

Abitti-buuttiharjoitus


Yleistä

- Katso, että koneessa on **lankaverkkoliitäntä**, koska yo-koe tehdään lankaverkossa. Hanki **sovitin** tarvittaessa.
- Hanki tarvittaessa **USB-verkkosovitin** ja testaa sen toimivuus oikeassa Abitti-lankaverkossa, mikäli mahdollista.
- Tee äänitesti niillä kuulokkeilla joita aiot käyttää koepäivänä.
- **Kun buuttaat, älä ota tikkua irti koneesta ennen kuin Abitti on kunnolla sammunut, muuten tikut korruptoituvat!**
 - Sammuta Abitti oikean yläkulman sammutuspainikkeesta.
 - Osa koneista sammuu hyvinkin pitkään. Jos Abitti ei suostu sammumaan nätisti, pidä virtapainiketta 10s pohjassa.
- Yo-kokeessa muista myös **lopettaa koe** ennen Abitin sammuttamista!




Windows-koneet:

- Pidä pohjassa **Vaihto-** eli **Shift-näppäintä** samalla, kun valitset **Virta-kuvakkeen** > **Käynnistä uudelleen**
(Näppäintä ei tarvitse pitää enää pohjassa, kun kone alkaa käynnistämään itseään uudestaan.)

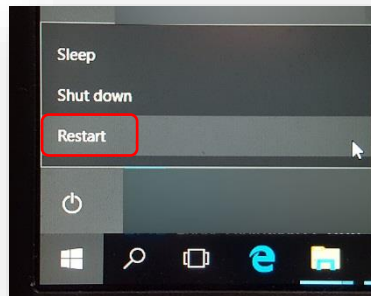

- Koneen voi myös käynnistää kirjautumisruudussa oikean alakulman virta-kuvakkeesta.

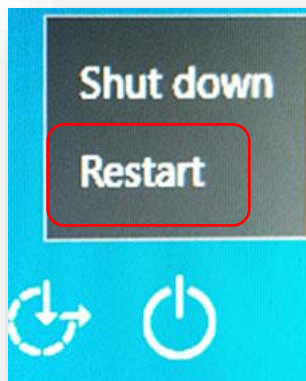

- **Laita USB-tikku kiinni koneeseen viimeistään tässä vaiheessa.**
- Kirjautumisnäytössä valitse **Käytä laitetta** ja valitse listalta **USB HDD, EFI USB** tai vastaava.
- Mahdollisesti listalla näkyy tikun valmistajan nimi tms. Tämä vaihtelee koneittain ja tikuittain.
- Joissain tapauksissa tikku näkyy useaan kertaan. Yleensä ylimpänä näkyvä vaihtoehto on toimiva.




Apple-koneet

- Sammuta kone (älä laita virransäätötilaan)
- Laita USB-tikku koneeseen
- Paina Optio-näppäin pohjaan



- Käynnistä kone
- Pidä Optio pohjassa kunnes näet Startup Managerin
- Yleensä USB-tikku näkyy oranssina, EFI Boot vaihtoehtona listalla.

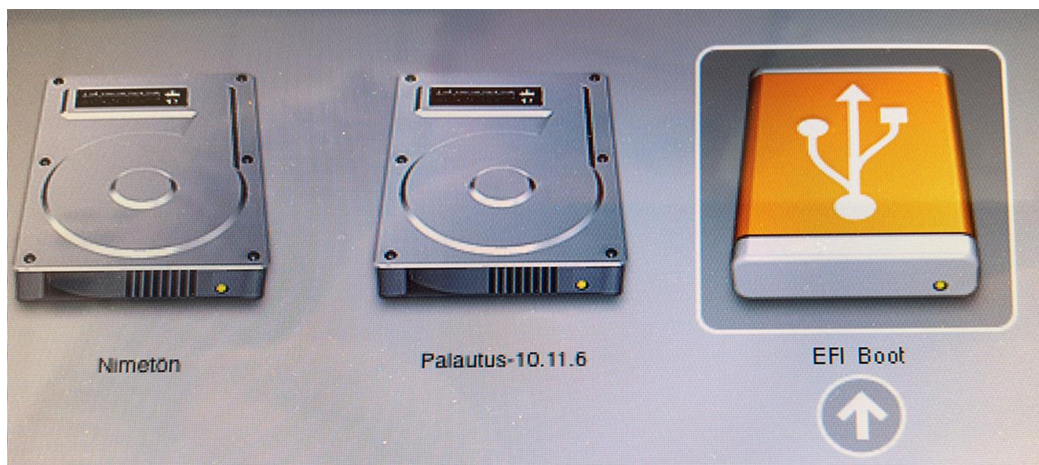

Ongelmat tikun kanssa

Jos tikkaa ei löydy käynnistysvaihtoehtona

- kokeile toista USB-porttia. Yleensä oikeanpuoleinen, lähinnä saranaa oleva liitin toimii parhaiten.
- Katso, että olet työntänyt tikun kunnolla pohjaan.
- Jos tikku on avattavaa mallia, katso, että se on avattu kokonaan.

Jos sinisessä käynnistysvalikossa ei ole muu laite-vaihtoehtoa tai koko valikko puuttuu:

- Sammuta kone ensin pitämällä **Vaihto- eli Shift-näppäintä** pohjassa, kun painat sammuta. Muuten osa koneista menee pikasammutustilaan, josta ei voi käynnistää Abittiin.
- Laita tikku kiinni koneeseen.
- Käynnistä kone ja ala **heti** painella tasaista tahtia:
- F12 = Acer, Fujitsu, Lenovo, Toshiba (muut kuin HP ja Asus)
- F9 = HP
- ESC = Asus
- Koneelle pitäisi tulla nyt tekstipohjainen käynnistysvalikko jossa voi tikun valita käynnistyslaitteeksi
- Osassa koneissa on laitettava Bioksesta USB boot/Boot Menu support päälle. Kysy apua tähän tarvittaessa.

Käynnistys hyytyy, ääni tai kuvaongelmia?

Jos Abitti hyytyy kesken käynnistyksen, äänessä tai kuvassa on ongelmia

- Käynnistä Abitti uudestaan ja **valitse Abitin boottivalikossa toinen alkuaine**.



- Käy alkuaineita läpi järjestyksessä, kunnes löydät toimivan käynnistysvaihtoehdon.
 - **Testaa äänen ja lankaverkon toimivuus vielä erikseen** onnistuneessa käynnistyksessä, koska toisella alkuaineella voi toimia äännet ja toisella vain verkko!
 - **Kirjoita ylös tämä alkuaine**, jotta osaat valita oikean koepäivänä.
-